

【製造元】
有限会社アポロンツール

【取扱業者】



デジタルタイマー WINDOWS タブレットPC (10インチ)
6CHタイマー デモ機 (新規品)



ACアダプター

タブレットPC



スタンド

WINDOWS タブレットPC (10インチ) 6CHタイマー 本体

【仕様】

- ①OS : Windows
- ②プログラム言語 : C 言語
- ③タイマー数 : 6CH
- ④タイマー設定時間 : 0分10秒~59分59秒
- ⑤プレアラーム : プレアラーム1
- ⑥タイマー動作 : 「**」(「分」・「秒」補助表示)
- ⑦タイマー終了音 : ブザー音など
- ⑧電源 : ACアダプター (AC100V⇒DC)
- ⑨音量 : タブレットPCにて音量変更可能
- ⑩外形寸法 : W275XD200XH14 (mm)

【外装】

なし

【電気仕様】


DC5V (AC100Vアダプター使用)

【電源コード】

ACアダプター 2.0M

WINDOWS タブレットPC 6CHタイマー 電源の入れ方

①ACアダプターのプラグを、タブレットPC本体と、AC100Vのコンセントに差します。

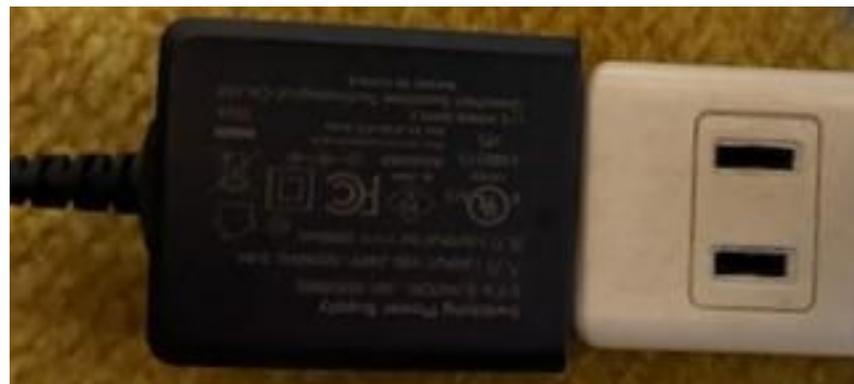

②電源スイッチを長押しすると、WINDOWSが立ち上がります。



WINDOWS タブレットPC 6CHタイマー 電源の切り方（シャットダウン）



①WINDOWSのマークに、
タッチします。

②電源のマークに、タッチします。

③シャットダウンに、タッチします。

デジタルタイマー 新旧比較

内容	従来品	デモ機(新型品)
OS	ANDROID	WINDOWS
サイズ	7インチ	10インチ
価格 (スタンド込み)	¥33,000	¥38,000
画面数	6画面	
タイマー数/画面	6CH	
給電	ACアダプター	
設置方法	背面スタンドに ねじ止め	背面スタンドに 両面テープ止め
アラーム停止	10秒後自動停止	
その他		①サイズが大きく、視認性が 良い ②遠隔操作可能(WIFI経由)


操作説明

【説明 1】

- ①シート 1 → アプリ 1
- ②シート 2 → アプリ 2
- ③シート 3 → アプリ 3
- ④シート 4 → アプリ 4
- ⑤シート 5 → アプリ 5
- ⑥シート 6 → アプリ 6


【説明 2】

アプリ切替方法は、
「終了」にタッチし、
次のアプリを立ち上げます。

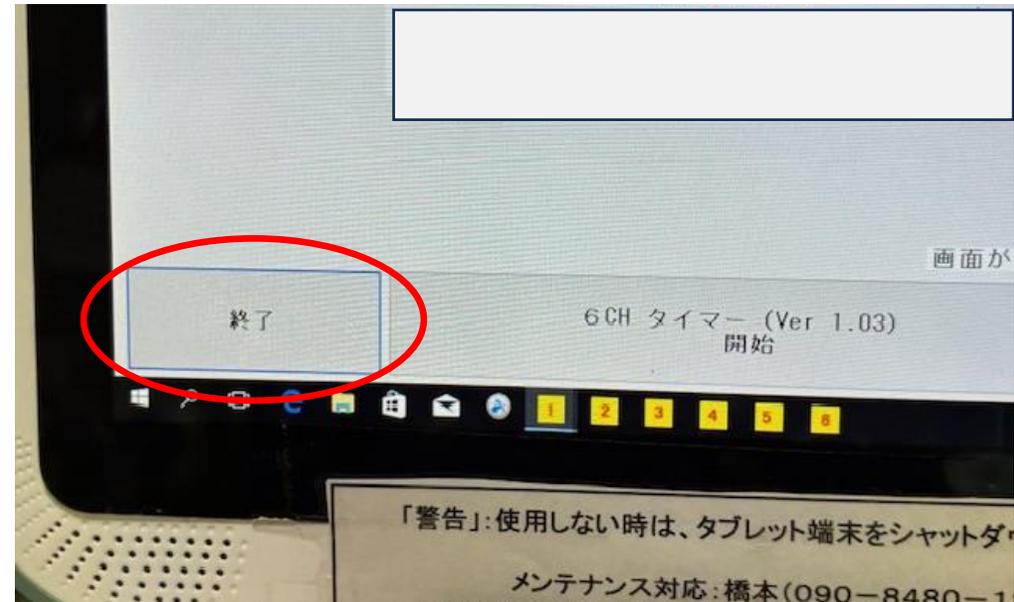

アプリ1～アプリ6のアイコンは、タスクバーにあります。

アプリ1～アプリ6タッチすると、
そのアプリが立ち上がります。

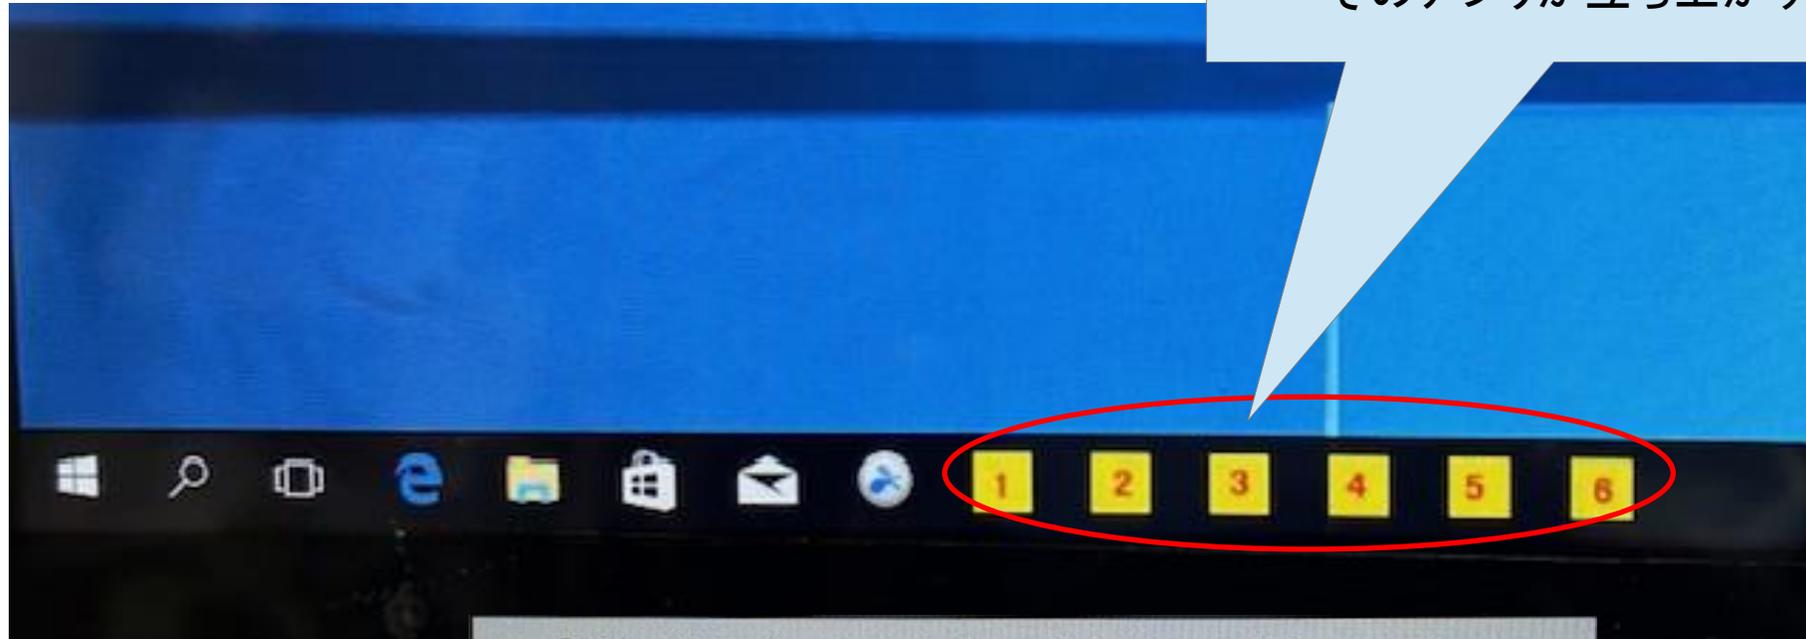

「警告」:使用しない時は、タブレット端末をシャットダウンして下さい。←

メンテナンス対応:橋本(090-8480-1851)←

1

アプリ 1

Windows タブレットPC 6CH タイマー

代替機

シリアル番号 : 202512001

画面が切換るまで、5~10秒程お待ち下さい。

終了

6CH タイマー (Ver 1.03)
開始

設定

奥 00 : 00	戻る	00 : 00 奥
かき揚げ 海老天 いか天		かき揚げ 海老天 いか天
中央 00 : 00		00 : 00 中央
かき揚げ 海老天 いか天		かき揚げ 海老天 いか天
手前 00 : 00		00 : 00 手前
かき揚げ 海老天 いか天		かき揚げ 海老天 いか天

2

アプリ 2

Windows タブレットPC 6CH タイマー

代替機

シリアル番号 : 202512002

画面が切換るまで、5~10秒程お待ち下さい。

終了

6CH タイマー (Ver 1.03)
開始

設定

奥 00 : 00	戻る	00 : 00 奥
いか下足 穴子天 紅しょうが		いか下足 穴子天 紅しょうが
中央 00 : 00		00 : 00 中央
いか下足 穴子天 紅しょうが		いか下足 穴子天 紅しょうが
手前 00 : 00		00 : 00 手前
いか下足 穴子天 紅しょうが		いか下足 穴子天 紅しょうが

3

アプリ 3

Windows タブレットPC 6CH タイマー

代替機

シリアル番号 : 202512003

画面が切換るまで、5~10秒程お待ち下さい。

終了 6CH タイマー (Ver 1.03) 開始 設定

奥 00:00	さつまいも	かぼちゃ	盛合用かき揚げ	
中央 00:00	さつまいも	かぼちゃ	盛合用かき揚げ	
手前 00:00	さつまいも	かぼちゃ	盛合用かき揚げ	
戻る	00:00 奥	さつまいも	かぼちゃ	盛合用かき揚げ
	00:00 中央	さつまいも	かぼちゃ	盛合用かき揚げ
	00:00 手前	さつまいも	かぼちゃ	盛合用かき揚げ

4

アプリ 4



5

アプリ 5



6

アプリ 6



操作方法（6CH）

各メニューにタッチすると、「リセット」が表示され、あらかじめ設定されたタイマー時間より1秒毎にカウントダウンし、プレアラーム時間になると、「シェイク」が表示され、10秒間ブザー音が鳴ります。10秒以内に、「シェイク」スイッチにタッチすると、ブザー音は停止します。そして、本タイマーが「0」になると、「終了確認」が表示され、10秒間ブザー音が鳴ります。10秒以内に、「終了確認」スイッチにタッチすると、ブザー音は停止します。音量はタブレットPCの「音量」で変更できます。タイマーを中止する場合は、「リセット」を2回（3秒以上の間隔）押すと中止できます。

奥 00 : 00

かき揚げ 海老天 いか天

中央 00 : 00

00 : 00 奥

かき揚げ 海老天 いか天

00 : 00 中央

かき揚げ 海老天 いか天

00 : 00 手前

かき揚げ 海老天 いか天

メニュー名

「かき揚げ」にタッチすると、変わります。残時間が「0」になると、「終了確認」スイッチが、浮び上がります。

タイマー中止方法（6CH）

開始前

奥 02 : 00

かき揚げ 海老天 いか天

作動中

リセット 奥 01 : 47

かき揚げ

中止後

奥 02 : 00

かき揚げ 海老天 いか天

「リセット」をダブルクリックすると、
タイマーを中止できます。
(間隔は、3秒以内)

変更画面

かき揚げ

海老天

「かき揚げ」スイッチにタッチすると、
データ設定画面に切り替わります。

いか天

その他

戻る

データ設定画面

かき揚げ		データ設定				
分	設定	秒	設定	終了音	設定	
02	分	00	秒	10	秒	
DUTY				DUTY	終了音	
1	分	0	秒	10		
かき揚げ		データが変更されました。				変更
02	00	10	01	00	戻る	

「変更」スイッチにタッチすると、変更後のタイマー時間などが、表示され、変更が保存されます。
必ず、全てのデータを変更してから、「戻る」にタッチして下さい。

設定方法



ここにタッチし、
タッチキーボードを立上げます。

メニュー名入力時は、「全角」入力して下さい。



分・秒入力時は、「半角」入力して下さい。

作動時の状態

リセット	奥	03 : 51		03 : 54	奥	リセット	
かき揚げ				かき揚げ			
リセット	中央	03 : 52	戻る	03 : 55	中央	リセット	
		海老天			海老天		
リセット	手前	03 : 53			03 : 56	手前	リセット
		いか天				いか天	

連絡先

連絡先 : 有限会社アポロンツール
業務時間 : 平日、朝9:00~17:30
電話番号 : 090-8480-1851
メールアドレス : ma@apollontool.com |
住所 : 〒560-0005
大阪府豊中市西緑丘1-3-1-319